

Køleskab
DRC1775
DK brugsanvisning



KÆRE KUNDE

Mange tak for købet af dit nye DRC1775 køleskab fra De Dietrich. Vi håber, du må opleve stor tilfredsstillelse med at bruge det.



Se alle oplysninger om mærket på: www.de-dietrich.com

Vigtigt: Inden du tænder for køleskabet, så læs denne brugsanvisning omhyggeligt for at blive fortrolig med brugen af det.

SIKKERHED

 Dette apparat lever op til de europæiske forordninger.



SIKKERHEDSANVISNINGER

For din sikkerhed og for korrekt anvendelse af køleskabet skal disse anvisninger læses omhyggeligt (herunder advarslerne og nyttige råd og tips) inden installation og ibrugtagning. For at undgå beskadigelse af køleskabet samt unødigt personskade er det vigtigt, at de personer, der bruger det, til fulde forstår dets funktionsmåde samt sikkerhedsanvisningerne. Opbevar altid disse anvisninger i nærheden af køleskabet, så de kan følge med, hvis køleskabet skal sælges eller flyttes. På denne måde vil køleskabet fortsat fungere optimalt, og enhver risiko for tilskadekomst undgås.

Fabrikanten holdes ikke ansvarlig i tilfælde af forkert brug af apparatet.

GENEREL SIKKERHED OG ADVARSLER

Dette apparat er kun beregnet til brug i private husholdninger. Det må kun bruges i overdækkede, aflukkede og opvarmede miljøer såsom et køkken eller andre rum, der opfylder disse betingelser. Brug af køleskabet i et professionelt miljø såsom et kontor eller et pauserum på et værksted, en bygning på en campingplads, et hotel etc. overholder ikke den brug, der er defineret af fabrikanten.



ADVARSEL!

Hold apparatet væk fra antændelseskilder under installation, vedligeholdelse og brug. Symbolet i marginen, som findes på bagsiden af køleskabet, betyder, at der er letantændelige materialer i dette område.

Køle- og isoleringsmidlerne, der bruges i dette apparat, indeholder letantændelige gasser.

Under transport, installation og vedligeholdelse af apparatet skal det sikres, at ingen af kølekredsløbets komponenter beskadiges. Hvis kølekredsløbet beskadiges:

- ✓ Undgå åben ild og alle antændelseskilder.
- ✓ Luft ud i det rum, hvor køleskabet er installeret.



Sikkerhed ved installation

- Dit apparat skal installeres og – om nødvendigt – sikres, og det skal bruges i overensstemmelse med anvisningerne i denne vejledning for at undgå risici, der skyldes dårlig installation.
- Sørg for at holde ventilationsåbninger fri i køleskabets kabinet eller hjørne.
- Det er farligt at modificere denne model på nogen som helst måde.
- Sørg for, at strømkablet ikke sidder fast eller beskadiges, når køleskabet sættes på plads.
- Beskadigelse af strømkablet kan medføre kortslutning og/eller elektrisk stød.
- Hvis strømkablet beskadiges, skal det erstattes af fabrikanten, dennes serviceafdeling eller en person, der er tilsvarende kvalificeret, så faremomenter undgås.
- Anbring ikke flere stik eller bærbar strømforsyningsenheder bag apparatet.
- Ved modeller, som har monteret vandautomat eller frostboks, må disse kun fyldes eller tilsluttes ved brug af drikkevand.



Sikkerhed for sårbare personer

- Køleskabet må anvendes af børn på 8 år eller ældre og af personer med fysiske, følelsesmæssige eller mentale handicaps samt med manglende erfaring eller viden, såfremt de overvåges og instrueres korrekt eller er blevet instrueret i sikker brug af apparatet, og såfremt de aktuelle risici er blevet forstået fuldt ud.
- Børn må ikke lege med køleskabet.
- Børn må ikke rengøre og vedligeholde køleskabet uden opsyn.
- Børn i alderen 3 til 8 år må fylde og tømme køleskabe.
- Hold alt emballagemateriale uden for børns rækkevidde, idet de kan forårsage kvælning.



Sikker brug

- Sørg for ikke at beskadige kølekredsløbet.
- Brug ikke nogen mekaniske midler eller andre midler til at fremskynde optøningsprocessen, ud over hvad der er anbefalet af fabrikanten.
- Brug ikke elektriske apparater inde i rummet til madvarer, medmindre de er af en type, der er anbefalet af fabrikanten.
- Opbevar ikke eksplosive stoffer i køleskabet såsom sprayflasker med letantændelige gasser som drivmidler.



Fødevarer sikkerhed

For at undgå forurening/fordærvelse af maden skal nedstående instruktioner overholdes:

- At lade døren til køleskabet stå åben i længere tid ad gangen kan forhøje temperaturen inde i køleskabet betydeligt.
- Rengør jævnligt alle overflader, der kan komme i kontakt med mad, samt tilgængelige afløbssystemer.
- Rengør vandbeholdere, hvis de ikke har været i brug i 48 timer. Skyl vanddistributionssystemet, med tilslutning til vandforsyningen, grundigt, hvis der ikke er blevet tappet vand i fem dage.

- Opbevar råt kød og fisk i de rum i køleskabet, der er beregnet til dette, så produkterne ikke er i kontakt med andre madvarer og ikke drypper på andre madvarer.
- De tostjernede frostbokse til frosne madvarer er egnede til opbevaring af mad, som allerede er frossen, samt til opbevaring eller fremstilling af flødeis og isterninger.
- De et-, to- eller trestjernede frostbokse er ikke egnede til nedfrysning af friske fødevarer.
- Hvis køleskabet står tomt i længere tid, så sluk det, afrim det, rengør det, og aftør det, og lad døren stå åben for at forhindre, at der dannes skimmelsvamp inde i apparatet.

BORTSKAFFELSE



Dette symbol indikerer, at dette produkt ikke skal behandles som husholdningsaffald.

Bortskaf kun køleskabet på godkendte indsamlingssteder.

Køleskabet indeholder en stor mængde genanvendeligt materiale. Det har dette mærke for at vise, at brugte apparater skal bortskaffes på godkendte indsamlingssteder.

Kontakt kommunen eller din forhandler for at få information om, hvor der ligger indsamlingssteder i nærheden af dig. På denne måde kan genanvendelsen af apparater, som organiseres af fabrikanten, foregå på den bedst mulige måde under de bedst mulige omstændigheder samt i overensstemmelse med EU's forordning om affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Dette apparats emballagematerialer er også genanvendelige. Hjælp med at genanvende det og beskytte miljøet ved at aflevere det på de kommunale genbrugsstationer, der er indrettet til formålet.

I overensstemmelse med de nyeste lovbestemmelser, som gælder for beskyttelse af og respekt for miljøet, indeholder køleskabet ingen CFC-gasser, men et kølemiddel, der hedder R600a. Den nøjagtige type kølemiddel, der bruges i dit apparat, fremgår tydeligt af typeskiltet inden i apparatets køleskabsdel nederst på venstre sidepanel. R600a er en ikke-forurenende gas, som ikke er skadelig for ozonlaget, og som praktisk talt ikke bidrager til drivhuseffekten overhovedet.

Brugte apparater skal gøres ubrugelige med det samme.

Tag strømkablet ud af stikket, og skær det over så tæt på apparatet som muligt. Hæm dørens lukkemekanisme, eller – bedre endnu – tag døren af, så børn eller kæledyr ikke kan blive fanget inde i køleskabet under leg.

MILJØVENLIGT DESIGN


For at få adgang til dataene for din model, som opbevares i produkt databasen i henhold til EU-forordning 2019/2016 og data tilknyttet energimærkning, kan du koble op til den relevante hjemmeside på <https://eprel.ec.europa.eu/>.

Find referencen for dit apparat på hjemmesiden ved at angive servicereferencen, som er angivet på køleskabets typeskilt.

En anden måde at få adgang til disse oplysninger er at scanne QR-koden, som du finder på energimærkningen på dit køleskab.

Indretning og præsentation af køleskabet

- Køleskabet er designet og testet til at optimere sit energiforbrug.
- Den forestående indretning viser den ideelle løsning til opnåelse af et ideelt energiforbrug og optimal opbevaring af madvarer.

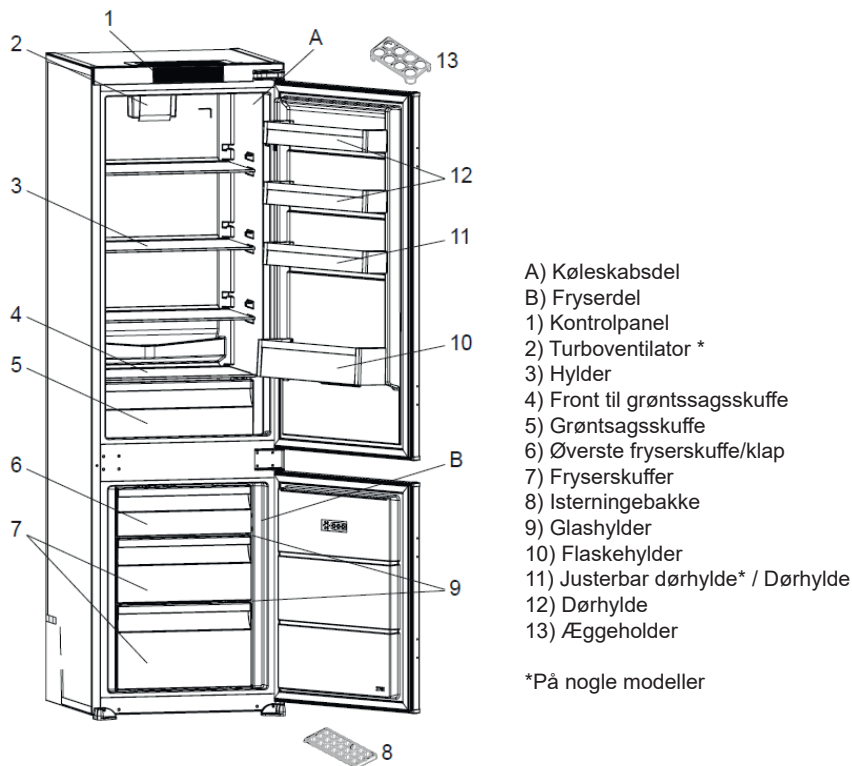

Tegningen er kun vejledende, se dit apparat for detaljer.

Du kan kun holde din mad i god stand og optimere dit energiforbrug ved at følge instruktionerne i denne installations- og brugsvejledning.

Energibesparende foranstaltninger

For at reducere køleskabets strømforbrug:

- Installér det på et egnet sted (se "Installation af køleskabet").
- Lad dørene stå åbne i kortest mulig tid.
- Sæt aldrig varm mad i køleskabet eller frostboksen, især ikke supper eller andre retter, som afgiver meget damp.
- Kontrollér, at køleskabet fungerer korrekt, og sørg for, at der ikke dannes for meget is (afrim, når isen er mere end 5-6 mm tyk). Rengør kondensatoren jævnligt.
- Kontrollér jævnligt dørens gummitætninger, og sørg for, at dørene kan lukkes ordentligt. Hvis dette ikke er tilfældet, så kontakt service.
- Indstil ikke temperaturen for lavt.

Opbevaring af mad

Her er nogle regler, du bør følge:

- Vedligehold kuldekæden, og vælg "Booster" mode, mindst 6 timer før du kommer hjem med indkøb (hvis modellen har denne).
- Rengør køleskabsdelen mindst en gang om måneden (se rengøring og pleje).
- Opbevar hjemmelavet mad i køleskabet, efter at det er kølet af.
- Sørg for, at køleskabet indstilles til de anbefalede temperaturer, der vises nedenfor. Temperaturerne for hvert rum anbefales til optimal opbevaring af madvarer samt for at undgå madspild.

Område	Type af rum	Anbefalet temperatur
Rum til friske fødevarer	Rum til friske fødevarer (køleskab)	+4 °C

Område	Rum	Anbefalet temperatur
Rum til frosne fødevarer	0-stjernet (afhængigt af modellen)	0 °C
	1-stjernet (afhængigt af modellen)	-6 °C
	2-stjernet (afhængigt af modellen)	-12 °C
	3-stjernet (afhængigt af modellen)	-18 °C
	4-stjernede skuffer/hylder (afhængigt af modellen)	-18 °C

- Anbring madvarerne de steder, der anbefales i skemaerne nedenfor. Rum til friske fødevarer.

Køleskabsrum	Type af madvare
Køleskabsdør og dørhylder	Marmelade, drikkevarer, æg, saucer og lign. Sæt ikke fordærvelige, friske madvarer i disse områder.
Grøntsagsskuffen	Salat, frugt, grøntsager, urter Læg ikke bananer, løg, kartofler eller hvidløg i køleskabet.
Nederste hylde	Råt kød, fisk, letfordærvelige fødevarer.
Midterste hylde	Mælkeprodukter
Øverste hylde	Kødpålæg, tilberedt mad, mad til genopvarmning

Fryserum	Logoer/mærkninger	Madvaretype
0-stjernet rum		Til opbevaring af sorbet i få timer og til fremstilling af isterninger. Dette rum er ikke egnet til indfrysning af friske madvarer.
1-stjernet rum		Til opbevaring af frosne madvarer i nogle få timer og til fremstilling af isterninger. Dette rum er ikke egnet til indfrysning af friske madvarer.
2-stjernet rum		Til opbevaring af frosne madvarer i nogle få dage, og til fremstilling af flødeis og isterninger. Dette rum er ikke egnet til indfrysning af friske madvarer.
3-stjernet rum		Til opbevaring af frosne madvarer i nogle få uger/måneder og til fremstilling af isterninger.
4-stjernede fryseskuffer/hylder		Til indfrysning og opbevaring af madvarer: - Kød, fisk (nederste skuffe/hylde) - Grøntsager, pommefrites (midterste skuffe/hylde) - Flødeis, frugt, færdigretter (øverste skuffe/hylde)

INSTALLATION

Pleje inden installation

Inden køleskabet installeres og tilsluttes til strøm, afvaskes det indvendige af apparatet og alt indvendigt tilbehør med lunkent vand og neutralt opvaske-middel for at fjerne den typiske lugt af et helt nyt produkt. Tør grundigt efter.

- Brug aldrig rengøringsmidler eller slibende rengøringsmidler, de beskadiger den indvendige belægning.

Når du bruger køleskabet første gang efter en periode uden brug, skal det være tændt i to timer med de højeste indstillinger, inden der lægges mad ind i det.

Placering



Advarsel! Udsæt aldrig køleskabet for åben ild.

- Installer køleskabet på et tørt og velventileret sted.
- Køleskabet bør placeres langt fra varmekilder som radiatorer, varmtvandsbeholdere, sollys etc.
- Køleskabet er designet til at fungere optimalt ved en given omgivelsestemperatur. I dette tilfælde siger man, at det er designet til en bestemt "klimaklasse". Klimaklassen fremgår tydeligt af typeskiltet (se kapitlet "Kontakt"). Køleskabet holder muligvis ikke en tilstrækkeligt lav temperatur indvendigt, hvis det er indstillet til temperaturer, der ligger uden for de temperaturgrænser, der er fastlagt for den "klimaklasse", det er designet til. Sørg for, at den valgte placering overholder disse temperaturgrænser:


Klasse	Omgivelsestemperatur
SN	Dette køleapparat er designet til brug ved omgivelsestemperaturer mellem 10°C og 32°C
SN-ST	Dette køleapparat er designet til brug ved omgivelsestemperaturer mellem 10°C og 38°C
SN-T	Dette køleapparat er designet til brug ved omgivelsestemperaturer mellem 10°C og 43°C
N	Dette køleapparat er designet til brug ved omgivelsestemperaturer mellem 16°C og 32°C
ST	Dette køleapparat er designet til brug ved omgivelsestemperaturer mellem 16°C og 38°C
T	Dette køleapparat er designet til brug ved omgivelsestemperaturer mellem 16°C og 43°C

- På baggrund af ovenstående skal det undgås at stille køleskabet på balkoner, verandaer, terrasser, i garager osv. Meget høje temperaturer om sommeren og meget lave temperaturer om vinteren kan forhindre det i at fungere ordentligt og dermed konservere maden ordentligt.
- Køleskabet kan stilles plant ved at justere en eller flere af de justerbare fødder, der er placeret på køleskabets underside (se afsnittet "Køleskabet stilles plant").
- Hvis køleskabet har påmonteret hjul, så husk, at de kun skal bruges til små bevægelser. Brug ikke hjulene til at flytte køleskabet over længere afstande.

Sådan vendes døren


- Sørg for, at køleskabet er tomt og frakoblet strøm.
- For at tage døren af skal køleskabet vippe baglæns. Du skal støtte apparatet på noget solidt, så det ikke vælter under processen med at vende døren.
- Alle de fjernede dele skal gemmes for at kunne gennemføre reinstallation af døren.
- Læg ikke apparatet fladt ned, da dette kan beskadige kølesystemet.
- Det er bedst, at to personer håndterer køleskabet, når det samles.

Se tegningen nedenfor:

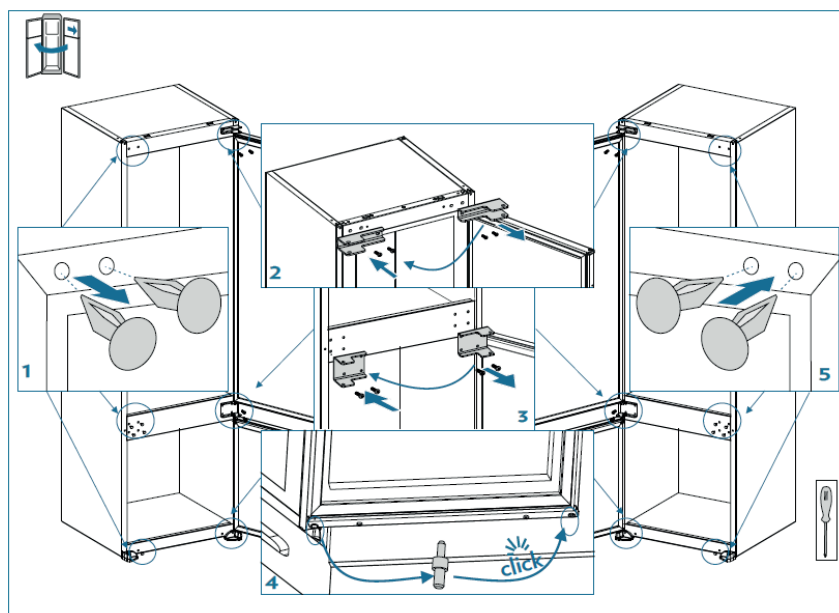


Installation

Sæt til installation

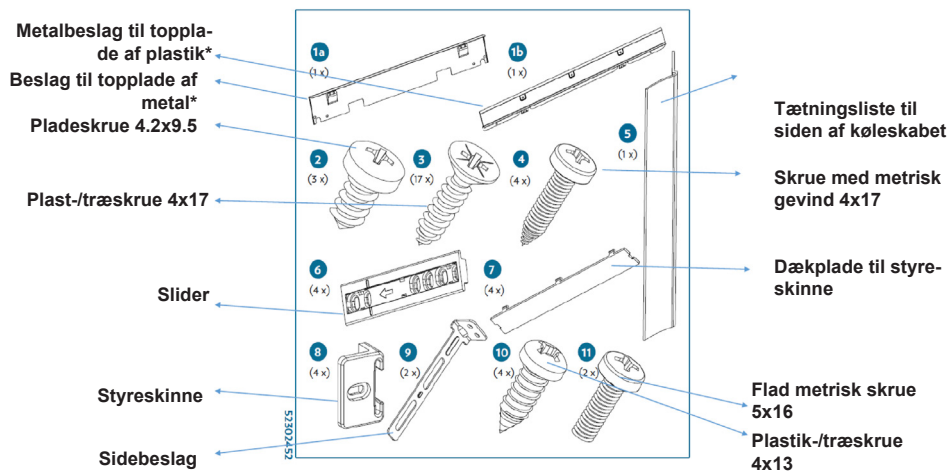


* afhængigt af modellerne

Nødvendigt værktøj


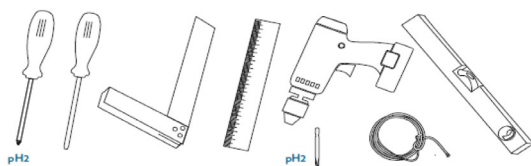


Installationsvejledning


*1770-1778 for toppladen af metal

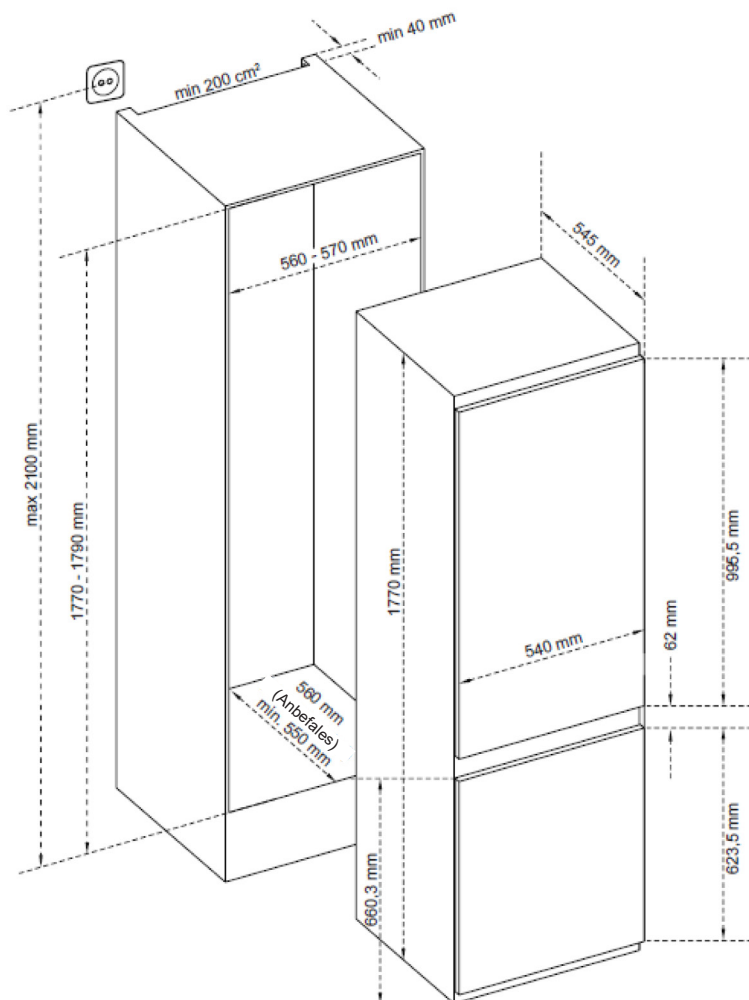

1. Sørg for, at køleskabet har tilstrækkelig ventilation i kabinettet.

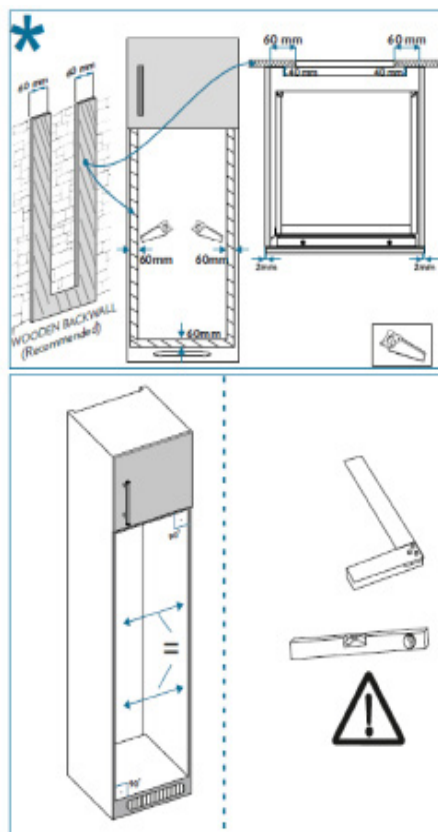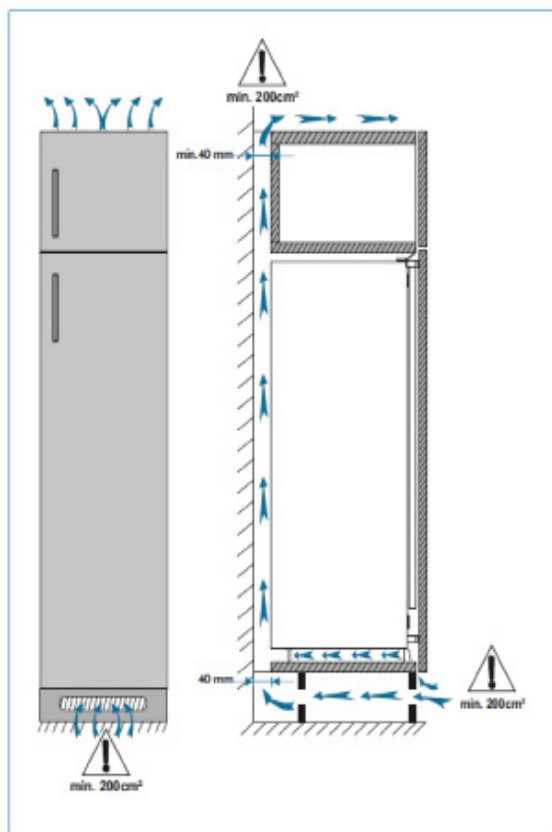


2. Installer tætningslisten på den side, hvor døren åbner, for at lukke hullet mellem køleskabet og trækabinetet.
Fastgør beslaget til toppladen på apparatet.

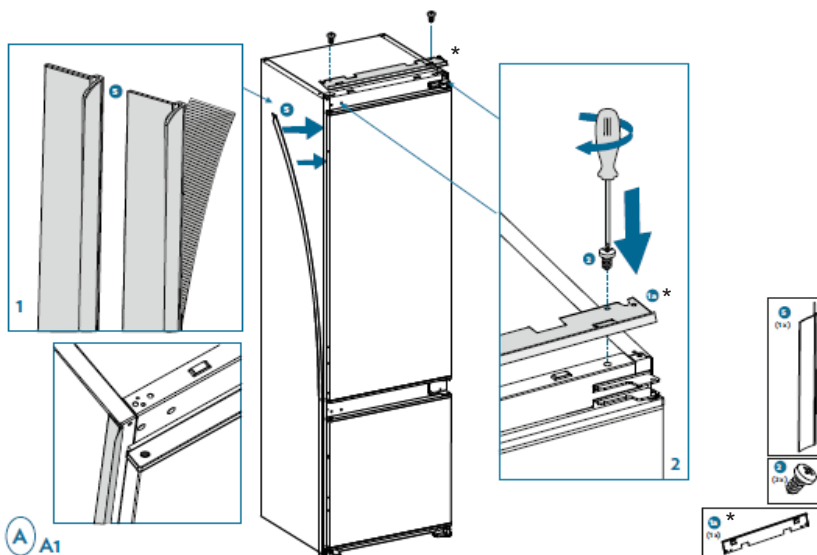


A1

* afhængigt af modellerne

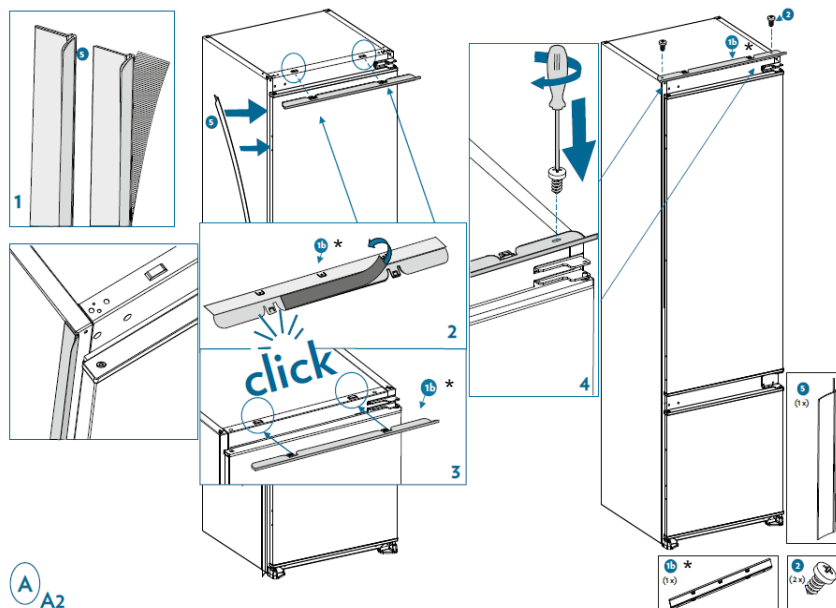


A2

3. Skub langsomt og forsigtigt køleskabet ind i kabinettet. Sørg for, at den side, hvor døren åbner, er så tæt som muligt på kabinettets væg.

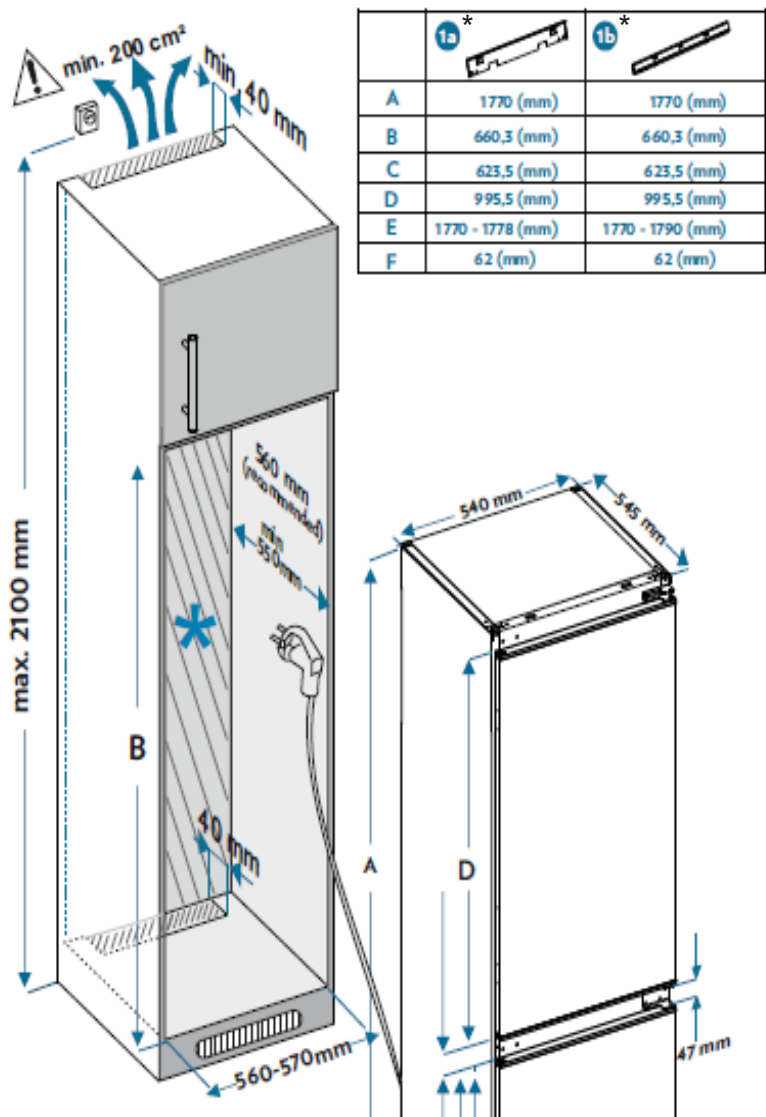


* afhængigt af modellerne

4. Tilslut ikke apparatet til strøm. Fastgør toppladen og fødderne til kabinettet.

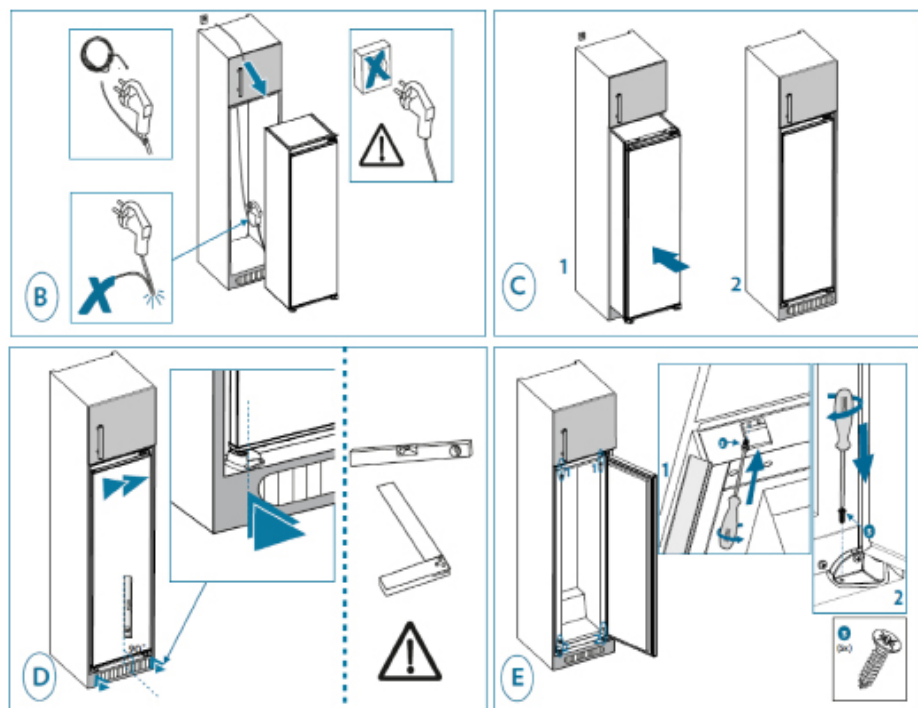


5. Skru et beslag ind i hullerne på apparatsiden. Indsæt glideskinnen i beslaget, og skru det fast i døren. Skru beslaget løs for at skru den sidste skrue på glideskinnen fast på døren. Sæt derefter glideskinnelisten fast på glideskinnen. Oven over fryserummet på apparatets venstre side fjernes listerne, og et sidebeslag skrues fast. På højre side skrues hængselskrueene løs, og sidebeslaget skrues fast herpå. Til sidst sættes sidebeslaget fast på døren.

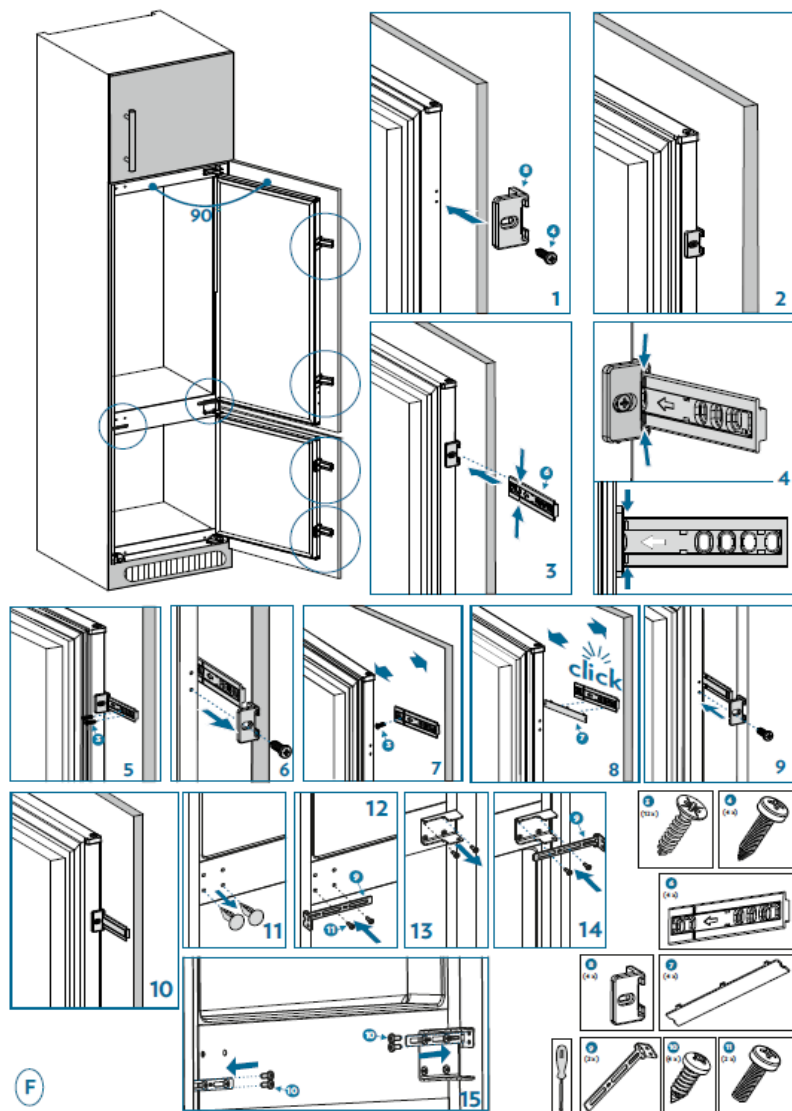

Køleskabet stilles plant

Vælg et sted, hvor køleskabet kan installeres på en plan overflade.

Hvis køleskabet ikke står plant, vil dørene ikke have den rette vinkel, og det kan ikke garanteres, at de slutter tæt.

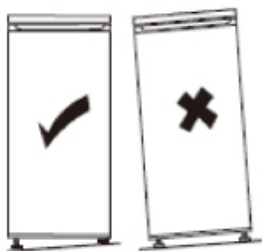

Tilslutning af el



Advarsel! Det skal være muligt at koble køleskabet fra strømforsyningen, så stikket skal være nemt tilgængeligt efter installationen.

- El-tilslutningerne skal leve op til gældende standarder og skal kunne holde til den maksimale strømstyrke og -frekvens, der fremgår af typeskiltet.
- Strømsvikket skal være nemt tilgængeligt og uden for børns rækkevidde.
- For din sikkerhed skal dette apparat være jordnet. Hvis strømsvikket ikke er jordnet, kontaktes en autoriseret elektriker, som kan tilslutte køleskabet i henhold til gældende bestemmelser.
- Brug ikke forlængelser, adaptere eller flere stik.
- Anbring ikke flere stik eller bærbare strømforsyningsenheder bag apparatet.

Fabrikanten fraskriver sig alt ansvar, hvis ovennævnte sikkerhedsforanstaltninger ikke overholdes. Hvis du er i tvivl, så kontakt din forhandler.

INSTALLATION

"COLD AREA"-indikator



Du kan finde denne indikator i dit køleskab.

Det viser tydeligt den koldeste zone i køleskabet, hvor temperaturen er lavere end eller lige med +4°C.

En temperaturmåler i denne zone giver dig mulighed for at kontrollere dit køleskabs indstillinger.



Juster termostaten




Temperaturen er korrekt

Advarsel!

Hvis køleskabets dør står åben for længe, stiger temperaturen inde i køleskabet. Kontroller temperaturmåleren inden for 30 sekunder efter, at døren er åbnet, for at sikre, at aflæsningen er korrekt.

Indstilling af temperatur

Kontrolpanel

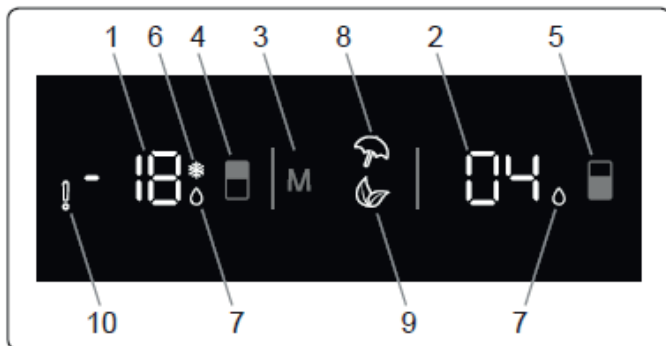

Når produktet tilsluttes til strøm for første gang, tænder det indvendige lys muligvis først med 1 minuts forsinkelse pga. åbningstest.

Brug af kontrolpanelet

1. Skærbillede til indstilling af fryser
2. Skærbillede til indstilling af køleskab
3. Tilstandsknap. Denne knap aktiverer tilstandene (Eco, Ferie osv.) som kan aktiveres, hvis dette ønskes.
4. Knap til indstilling af fryser. Tryk på denne knap gør det muligt at ændre fryserens indstillinger og aktivere Super Freeze-tilstand, hvis dette ønskes.
5. Knap til indstilling af køleskabet. Gør det muligt at ændre indstillinger for køleskabet og aktivere Super Cool-tilstand, hvis dette ønskes. Køleskabet kan indstilles til 8,6,5,4 eller 2 °C.
6. Super Freeze-indikator.
7. Super Cool-indikator.
8. Symbol for Ferietilstand.
9. Symbol for Eco-tilstand.
10. Alarmsymbol.

Indstilling af temperatur

Fryserens temperaturindstillinger

Starttemperaturen for fryserens indstillingsindikator er -18 °C.



- Tryk 1 gang på knappen til indstilling af fryseren.
- Når du trykker på denne knap, blinker den senest indstillede indstilling på skærmen.
- Når du trykker på denne knap, indstilles en lavere temperatur (-16 °C, -18 °C, -20 °C, -22 °C, -24 °C, super freeze).
- Når du trykker på fryserindstillingsknappen, indtil Super Freeze-knappen kommer til syne, og hvis du ikke trykker på andre knapper inden for 1 sekund, blinker Super Freeze. Hvis du fortsætter med at trykke på knappen, starter den fra -16 °C.
- Den temperatur, der er valgt inden Ferietilstand, Super Freeze-tilstand, Super Cool-tilstand eller Eco-tilstand, aktiveres og forbliver den samme, når tilstanden er afsluttet eller annulleres. Apparatet fortsætter med at køre med denne temperatur.

Temperaturindstillinger for køleskab

Startindstillingen for indstillingsindikatoren for køleskab er + 4 °C.




- Tryk én gang på køleknappen.
- Når du trykker på denne knap første gang, vises den senest indstillede temperatur på køleindikatoren.
- Når som helst du trykker på denne knap, indstilles en lavere temperatur (+8 °C, +6 °C, +5 °C, +4 °C, +2 °C, Super Cool)
- Når du trykker på køleindstillingsknappen, indtil Super Cool-symbolet vises, og hvis du ikke trykker på nogen knap inden for 1 sekund, blinker Super Cool-symbolet.
- Hvis du fortsætter med at trykke på knappen, starter den forfra fra +8 °C.
- Den temperatur, der er valgt inden Ferietilstand, Super Freeze-tilstand, Super Cool-tilstand eller Eco-tilstand, aktiveres og forbliver den samme, når tilstanden er afsluttet eller annulleres. Apparatet fortsætter med at køre med denne temperatur.

Super Freeze-tilstand

Denne tilstand gør det muligt for dig at fryse frisklavet mad hurtigere og er også nyttig, når en stor mængde mad lægges i fryseren på én gang, fx efter køb af friske eller frosne madvarer.

Det er nødvendigt at aktivere denne tilstand 24 timer, inden maden lægges i fryseren, eller hvis dette ikke gøres, mindst 4 timer inden. Efter 54 timer vender apparatet automatisk tilbage til de foregående indstillinger.

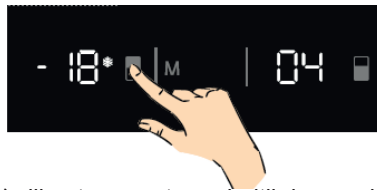

- Rul ned gennem de forskellige temperaturer, indtil den ønskede temperatur for Super Freeze-tilstand kommer til syne.
- For at aktivere tilstanden skal du trykke på fryserknappen og holde den nede, mens den viste temperatur blinker. Der udsendes et lydsignal, når tilstanden er indstillet.
- Tryk på knappen, indtil du kommer tilbage til den temperatur, du indstillede Super Freeze-tilstanden til. Super Freeze-symbolet kommer frem ved siden af temperaturen, og tilstanden er indstillet.

I denne tilstand:

- Kan køleskabstemperaturen og temperaturen for Super Cool-tilstand justeres. I dette tilfælde fortsætter Super Freeze-tilstand.
- Eco- og Ferietilstand kan ikke vælges.
- Tilstanden kan deaktiveres manuelt, men skal holdes aktiv i mindst 24 timer.
- Super Freeze-tilstand kan annulleres med samme fremgangsmåde.

Super Cool-tilstand

Denne tilstand giver mulighed for at afkøle og opbevare en stor mængde mad i køleskabet og afkøle drikkevarer hurtigt.



- Rul ned gennem de forskellige temperaturer, indtil den ønskede temperatur for Super Cool-tilstand kommer til syne.
- For at aktivere tilstanden skal du trykke på knappen til indstilling af køleskabet og holde den nede, mens den viste temperatur blinker. Der udsendes et lydsignal, og tilstanden er indstillet.
- Tryk på knappen, indtil du kommer tilbage til den temperatur, du indstillede Super Cool-tilstanden til. Super Cool-lampen lyser op ved siden af temperaturen, og tilstanden er indstillet.

I denne tilstand:

- Fryserens temperatur og Super Freeze-tilstand kan justeres. I dette tilfælde fortsætter Super Cool-tilstand.
- Eco og Ferietilstand kan ikke vælges.
- Super Cool-tilstand kan deaktiveres ved at trykke på knappen til indstilling af køleskabet og holde den nede. Når tilstanden deaktiveres, overtager de indstillede værdier.

Eco-tilstand

Energibesparelser. I perioder med mindre hyppig brug (åbning af dør) eller hvor man er væk fra hjemmet, såsom under ferier, kan Eco-programmet give en optimal temperatur, samtidig med at der spares strøm.



- Tryk på tilstandsknappen (MODE), indtil Eco-symbolet kommer til syne.
- Hvis der ikke trykkes på nogen knap i 1 sekund, indstilles tilstanden. Eco-symbolet blinker tre gange. Når tilstanden er indstillet, lyder der to bip.
- Fryseren og køleskabets temperaturfelter viser "E".
- Eco-symbolet og E lyser, indtil tilstanden afsluttes.

I denne tilstand:

Fryserens indstillinger kan justeres. Når Eco-tilstand annulleres, overtager de valgte indstillinger.

- Køleskabets indstillinger kan justeres. Når Eco-tilstand annulleres, overtager de valgte indstillinger.
- Super Cool og Super Freeze kan vælges. Eco-tilstand annulleres automatisk, og den valgte tilstand aktiveres.
- Ferietilstand kan vælges efter annullering af Eco-tilstand. Så aktiveres den valgte tilstand.
- For at annullere skal du blot trykke på tilstandsknappen.

Ferietilstand (Holiday mode)



Tryk på tilstandsknappen ("MODE"), indtil feriesymbolet kommer til syne.

- Hvis der ikke trykkes på nogen knap i 1 sekund, er tilstanden indstillet.

Feriesymbolet blinker tre gange. Når tilstanden er indstillet, lyder der to bip. Temperaturfelt for køleskabet viser "--".

- Feriesymbolet og "--" lyser, indtil tilstanden afsluttes.

I denne tilstand:

Fryserens indstillinger kan justeres. Når Ferietilstand annulleres, overtager de valgte indstillinger.

Køleskabets indstillinger kan justeres. Når Ferietilstand annulleres, overtager de valgte indstillinger.

- Tilstandene Super Cool og Super Freeze kan vælges. Ferietilstand annulleres automatisk, og den valgte tilstand aktiveres.
- Eco-tilstand kan vælges efter annullering af Ferietilstand. Så er den valgte tilstand aktiveret.
- For at annullere skal du blot trykke på tilstandsknappen.

Afkøling af drikkevarer


Denne tilstand bruges til at afkøle drikkevarer inden for en fleksibel tidsramme.



- Tryk på fryserknappen i tre sekunder.
- En særlig animation starter på skærbilledet for indstilling af fryseren, og 05 blinker på skærbilledet for indstilling af køleskabstemperatur.
- Tryk på køleskabsknappen for at indstille tiden (05 - 10 - 15 - 20 - 15 - 30 minutter).
- Hvis der ikke trykkes på nogen knap inden for to sekunder, indstilles tiden.
- Nedtællingen starter fra den indstillede tid, minut for minut. resterende tid vil blinke på skærmen.
- For at annullere denne tilstand skal du trykke på fryserknappen i tre sekunder.

Strømbesparende skærmtilstand

Denne tilstand sparer energi ved at slukke for alt lys i kontrolpanelet, når panelet er inaktivt. Strømbesparende skærmtilstand aktiveres automatisk efter 30 sekunder.

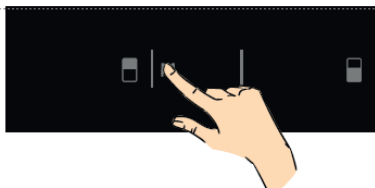

- Hvis du trykker på en vilkårlig knap, mens lyset i kontrolpanelet er slukket, vil de aktuelle indstillinger komme frem på skærmen igen, så du kan foretage de ændringer, du ønsker.
- Hvis du ikke annullerer den strømbesparende skærmtilstand eller trykker på en vilkårlig knap i 30 sekunder, forbliver kontrolpanelet slukket. Deaktivering af den strømbesparende skærmtilstand
- Tryk på en vilkårlig knap for at aktivere tasterne, og tryk derefter på tilstandsknappen (nr. 3 på tegningen af kontrolpanelet), og hold den nede i 3 sekunder.

Alarm for åben dør

- Alarmen lyder, når døren står åben i lang tid. Den slukker, når døren lukkes.

Daglig brug


Dit køleskab er udstyret med hylder, dørhylder og skuffer med forskellige logoer, som kan hjælpe dig med at opbevare dine madvarer det rette sted.

Brug af hylderne

Køleskabets sider er udstyret med en række skinner, så hylderne kan anbringes, som man ønsker.

Placering af de små dørbakker

De små dørbakker kan fjernes for at lette rengøringen. For at gøre dette skal du trække dørhylden i den retning, pilene viser, indtil du kan tage den helt ud. Efter rengøring sættes den tilbage i den ønskede position.

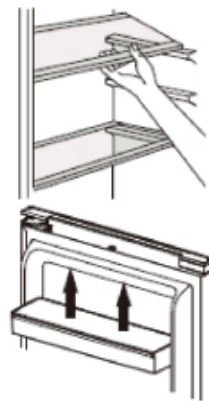

Flaskehylde

Denne hylde er beregnet til opbevaring af flasker. Den giver mulighed for at udnytte pladsen optimalt og spare plads, når flaskehylde er helt fyldt. For optimal brug anbefales det at placere flaskehylde på den næstøverste vægskinne.

Justerbar dørhylde

Den justerbare dørhylde har seks forskellige højdeindstillinger, så du kan indstille de opbevaringsområder, du har behov for.

Ændring af placeringen af den justerbare dørhylde:

- Hold fast i bunden af dørhylden, og træk i fremspringene på hver sin side af hylden i pilenes retning (fig 1).
- Placer hylden i den ønskede højde ved at bevæge den op og ned. Når du har fundet frem til den placering, du ønsker, så slip de fremspring, som findes på siden af dørhylden (fig. 2). Inden du løsner dørhylden, skal du forsøge at bevæge den op og ned med en vis kraft for at sikre, at den sidder korrekt.

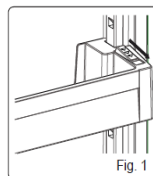


Fig. 1


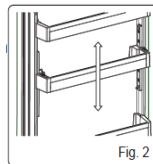


Fig. 2

Bemærk: Inden du flytter på en fyldt dørhylde, skal du holde fast i hylden ved at understøtte bunden af den. Ellers kan dørhylden falde af ribberne pga. sin vægt, og dermed kan dørhylden eller ribberne tage skade.

Turbo-ventilator

Sørg for ikke at blokere åbningerne til luftindtag og -udtag, når der opbevares mad, ellers vil den luftcirkulation, som turbo-ventilatoren skaber, bliver hæmmet.

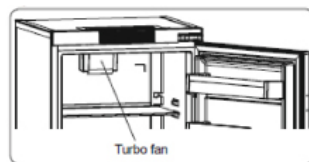


Turbo fan

Ventilationsrist

Hvis grøntsagsskuffen er fuld, skal ventilationsristen foran på grøntsagsskuffen åbnes. Dette gør det muligt for luften at komme ind i grøntsagsskuffen, og fugtigheden kontrolleres, så maden i skuffen holder sig frisk i længere tid.


Ventilationsristen, som er placeret bag hylden, skal åbnes, hvis der opstår kondens på glashylden.

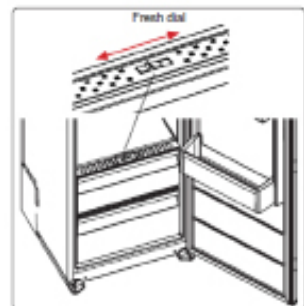

Maxi Fresh Preserver

Maxi Fresh Preserver-teknologien bidrager til at fjerne ethylengas (et naturligt stof, som frigives naturligt fra friske fødevarer) og ubehagelige lugte fra grøntsagsskuffen. På denne måde holder maden sig frisk i længere tid.

- Maxi Fresh Preserver skal rengøres en gang om året. Filtret skal rengøres i en ovn i to timer ved 65°C.
- For at rengøre filtret fjernes dækslet bag på filterboksen ved at trække det i pilens retning.
- Filtret må ikke vaskes med vand eller opvaskemiddel.

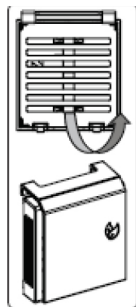

Råd og vink

- Køleskabet er et husholdningsapparat, der er beregnet til kortere tids opbevaring af madvarer som frugt, grøntsager, drikkevarer etc.
- Det må ikke bruges som et specialiseret apparat til opbevaring af produkter, der kræver opbevaring i henhold til strenge temperaturregler som fx medicin mv.
- Tilberedt mad skal afkøles til stuetemperatur, inden den sættes i køleskabet.
- Vi anbefaler at putte mad i tætsluttende beholdere, inden den sættes i køleskabet.
- Sæt aldrig madvarer lige ved siden af luftudtaget, idet dette kan forringe luftcirkulationen og fryse maden.
- Sæt aldrig flygtige, brændbare eller eksplosive væsker som opløsningsmidler, alkohol, acetone eller benzin i køleskabet. Der er eksplosionsfare.
- Lad aldrig døren stå åben længere tid end nødvendigt.

Tips til køling

- Kød (alle slags) skal pakkes ind i tætsluttende polyethylenposer og anbringes på glashylden over grøntsagsskuffen.
- Af sikkerhedshensyn bør maden kun opbevares på denne måde i en eller to dage.
- Kogt mad, kolde retter etc.: Disse bør dækkes til og kan sættes på en hvilken som helst hylde.
- Frugt og grøntsager: Disse skal renses grundigt og lægges i den dertil indrettede skuffe.
- Smør og ost skal lægges i særlige, tætsluttende beholdere, indpakkes i aluminiumsfolie eller lægges i en tætsluttende pose.
- Mælkekartoner være lukkede og opbevares i flaskehyliden i døren.
- For at spare energi skal alle dørhylder og glashylder monteres på de steder, hvor de er beregnet til at sidde.

Isterninger

Dette apparat kan rumme en eller flere isterningebakker til fremstilling af isterninger.

Råd til frysning

For at hjælpe dig med at optimere fryseprocessen er her nogle vigtige råd:

- Den maksimale mængde mad, der kan fryses hvert døgn, kan findes på typeskiltet.
- Fryseprocessen tager 24 timer. Læg ikke flere madvarer i fryseren i dette tidsrum.
- Frys kun mad af god kvalitet, som er frisk og ordentligt rensat.
- Opdel madvarer i små portioner, så det hurtigt gennemfryses, og således at man efterfølgende kan nøjes med kun at optø den mængde mad, der skal bruges.
- Pak maden ind i aluminiumsfolie eller husholdningsfilm af polyetylen, som er lufttætte materialer.
- Lad ikke friske, ferske madvarer komme i berøring med den mad, der allerede er frosen, så man undgår at hæve temperaturen af disse.
- Frosne produkter kan forårsage forfrysninger på huden, hvis de indtages, umiddelbart efter de er taget ud af fryseren.
- Vi anbefaler at mærke og datere alle frosne madvarer.
- For at få isterninger hurtigere anbefaler vi, at isterningbakkerne placeres i den øverste skuffe.

Optøning af mad

Inden de spises, kan frosne eller dybfrosne madvarer optøs i køleskabet eller ved stuetemperatur, alt efter hvor meget tid der er til rådighed.

Nogle madvarer kan også tilberedes direkte, hvis de tages ud af fryseren, mens de stadig er frosne. I dette tilfælde vil tilberedningen tage længere tid.

Advarsel! Optøet mad må ikke lægges i fryseren igen. Læg den i køleskabet, og spis den inden for kort tid.

ADVARSEL! Optøet mad må ikke genfryses! Placer det i stedet i køleskabet og tilbered/spis det hurtigt.

Genindfrysning af et optøet produkt fremmer spredning af bakterier. Dette kan være sundhedsfarligt, hvis de bakterier, der spredes, er patogener, da de kan forårsage mere eller mindre alvorlig fødevareforgiftning, alt efter hvilken type bakterier der er tale om. Hvis du er i tvivl, så tilbered den pågældende madvare.

Tips til opbevaring af frosne madvarer

- Sørg for at sikre dig, at de frosne madvarer er blevet opbevaret korrekt hos forhandleren.
- Sørg for, at de frosne madvarer hurtigt transporteres fra forhandleren til din fryser.
- Åbn ikke døren for tit, og undgå at lade døren stå åben i længere tid end nødvendigt.
- Når en madvare er optøet, bliver den hurtigt dårlig og må aldrig genindfryses.
- Overhold de opbevaringstider, der er angivet på madens emballage.

Fejlfinding

Advarsel! Hvis der er uregelmæssigheder, kobles apparatet fra strømmen. Kun en kvalificeret elektriker eller en kompetent person må udføre fejlfinding.

FEJL Type	BETYDNING	ÅRSAG	MULIG LØSNING
E01	Sensoradvarsel		Ring til service for hjælp så hurtigt som muligt.
E02	Sensoradvarsel		Ring til service for hjælp så hurtigt som muligt.
E03	Sensoradvarsel		Ring til service for hjælp så hurtigt som muligt.
E06	Sensoradvarsel		Ring til service for hjælp så hurtigt som muligt.
E07	Sensoradvarsel		Ring til service for hjælp så hurtigt som muligt.
E08	Advarsel om lav spænding	Strømfor- syningen til apparatet er faldet til under 170 V.	- Dette er ikke et svigt på apparatet, denne fejl er med til at forhindre beskadigelse af kompressoren. - Spændingen skal øges, så den kommer tilbage på det påkrævede niveau. Hvis denne advarsel fortsætter, skal en autoriseret fagmand kontaktes.
E9 / E10	Der er ikke koldt nok i fryseren	Kan ske i følgende tilfælde: - Lang tids strømsvigt - Varm mad er blevet sat ind i køleskabet	1. Indstil køleskabet til en lavere temperatur, eller vælg Super Cool. Dette vil fjerne fejlkoden, når den påkrævede temperatur er nået. Hold dørene lukkede for at forkorte det tidsrum, det tager at nå den korrekte temperatur. 2. Ryd området foran hullerne fra luftkanalerne, og undgå at anbringe mad tæt på sensoren. 3. Fjern madvarer, som har været frosset/optøet imens denne fejl er opstået. Madvarerne kan bruges indenfor kort tid. Anbring ikke nye madvarer, før den korrekte temperatur er nået igen, og der ikke længere er fejlmelding. Hvis denne advarsel fortsætter, skal en autoriseret fagmand kontaktes.
E11	Der er for koldt i køleskabet	Diverse	1. Kontroller, om Super Cool mode er aktiveret. 2. Nedsæt temperaturen i køleskabet 3. Kontroller, at ventilationskanalerne er tilgængelige og ikke er tilstoppede Hvis denne advarsel fortsætter, skal en autoriseret fagmand kontaktes.

• Der kan høres nogle lyde under normal drift af køleskabet (kompressoren, der slår til og fra, automatisk afrimning, kølemidlet, der cirkulerer gennem apparatet osv.).

• Hvis du ikke kan finde årsagen til uregelmæssigheden, så ring til vores autoriserede serviceafdeling eller en kvalificeret fagmand.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE



Advarsel! Frakobl altid køleskabet fra strøm inden vedligeholdelsesarbejde. Træk aldrig i strømkablet, men kun i selve stikket.

Rengøring


Af hygiejnemæssige årsager skal køleskabet rengøres regelmæssigt (køleskabets sider samt indvendigt og udvendigt tilbehør).

Vigtigt! Æteriske olier og organiske opløsningsmidler kan beskadige dele af plast, fx citronsaft, butylsyre eller eddikesyre.

- Lad ikke disse stoffer komme i kontakt med dele fra apparatet.
- Brug ikke slibende rengøringsmidler.
- Tag maden ud af køleskabet. Opbevar det på et køligt sted, og sørg for, at det er godt tildækket.
- Rengør køleskabet og dets indvendige tilbehør med en klud og lunkent vand med fortyndet hvid eddike eller en natronopløsning. Vask ikke tilbehøret i opvaskemaskinen.
- Efter rengøring skylles overfladerne med rent vand og aftørres.
- Når alt er tørt, tilsluttes apparatet igen til strøm.
- Sørg for, at der ikke kommer vand ind i lampehusene og andre elektroniske komponenter.
- Rengør kondensatoren med en børste mindst to gange årligt. Det vil hjælpe dig med at sænke dine energiidgifter og øge produktiviteten.
- Rengør aldrig apparatet med en damprenser.

Rengøring af afløbet

For at forhindre afrimningsvandet i at løbe ind i køleskabet skal afløbet bag i køleskabsdelen rengøres fra tid til anden. Hertil anvendes et rengøringsprodukt som vist i diagrammet til højre.

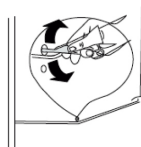

Udskiftning af lamper

Dette produkt indeholder en lyskilde af energiklasse F.

Lampen inde i køleskabet bruger en LED-pære. For at udskifte lampen skal du kontakte service eller en autoriseret tekniker.

Du finder alle de oplysninger, du behøver til kontakt af vores autoriserede teknikere og vores service i afsnittet "KONTAKT OG INFORMATION".

REKLAMATION

Der ydes 2 års reklamationsret på fabrikations- og materialefejl på dit nye produkt, gældende fra den dokumenterede købsdato. Garantien omfatter materialer, arbejdsløn og kørsel. Ved henvendelse om service bør De oplyse produktets navn og serienummer. Disse oplysninger findes på typeskiltet. Skriv evt. oplysningerne ned her i brugsanvisningen, så de har dem ved hånden. Det gør det lettere for servicemontøren at finde de rigtige reservedele.

Reklamationsretten dækker ikke:

- Fejl og skader, som ikke skyldes fabrikations- og materialefejl
- Ved misvedligeholdelse – herunder gælder også mangel på rengøring af produktet
- Ved brand- og/eller vand- og fugtskader på produktet
- Ved reparation udført af ikke-fagmænd
- Ved transportskader, hvor produktet er transporteret uden korrekt emballage
- Hvis der er brugt uoriginale reservedele
- Hvis anvisningerne i brugsvejledningen ikke er fulgt
- Hvis ikke installationen er sket som anvist
- Hvis ikke-faglærte har installeret eller repareret produktet
- Defekte pærer

Transportskader

En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er udelukkende en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen forpligtelse i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav blive afvist.

Ubegrundede servicebesøg

Hvis man tilkalder en servicemontør, og det viser sig, at man selv kunne have rettet fejlen, ved fx at følge anvisningerne her i brugsvejledningen eller ved at skrive en sikring i sikringsskabet, påhviler det Dem selv at betale for servicebesøget.

Erhvervskøb

Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke skal bruges i en privat husholdning, men anvendes til erhverv eller erhvervslignende formål (restaurant, café, kantine etc.) eller bruges til udlejning eller anden anvendelse, der omfatter flere brugere. I forbindelse med erhvervskøb ydes ingen garanti, da dette produkt udelukkende er beregnet til almindelig husholdning.

SERVICE

Service skal anmeldes til vores servicepartner: Dansk Total Service via deres hjemmeside – eller TLF 70 13 02 22 / <https://service.witt.dk/service/da/appliances/service.aspx>

- Formular udfyldes af forhandler eller slutbruger.
- DTS håndterer sagen.
- Fabrikat, model, serienummer, evt. produktnummer, købsdato, forhandler, fejlbeskrivelse, kundeoplysninger, skal oplyses.

Producenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller personskader, hvis sikkerhedsanvisninger ikke overholdes. Garantien bortfalder, hvis anvisningerne ikke overholdes.

Forbehold for trykfejl

